CG-WLCB54GPX、CG-WLUSB2GPX を Windows Vista™ でお使いになるには

Windows Vista™ で CG-WLCB54GPX または CG-WLUSB2GPX をお使いになりたい場合は、次の手順で無線ネットワークに接続してください。

- 本書では Windows Vista™ Home Premium にて CG-WLUSB2GPX を使用して CG-WLBARGPX に接続する場合を例に説明しています。お使いの環境によって表示される画面が異なる場合があります。
- 本書の手順を行う場合は、管理者（Administrator）権限でパソコンにログインしてください。
- CG-WLBARGPX および CG-WLUSB2GPX は Windows Vista™ 標準機能を使用して無線アクセスポイントに接続することができます。その場合は、無線 LAN アダプタに付属しているユーティリティの機能（アクセスポイントモードなど）はご使用できません。
- お使いのパソコンが無線 LAN を内蔵している場合は、無線 LAN アダプタ（CG-WLCB54GPX または CG-WLUSB2GPX など）は必要ありません。お使いのパソコンに搭載された内蔵無線 LAN から無線アクセスポイントに接続してください。内蔵無線 LAN の接続方法はお使いのパソコンメーカにお問い合わせください。
- Windows Vista™ 対応製品に関する最新情報は、コレガホームページ（http://corega.jp/）をご覧ください。

ドライバをインストールする

1　パソコンの DVD-ROM（CD-ROM）ドライブに「Wireless Setup」CD-ROM を入れます。

2　次の画面が表示されますので、［×］をクリックし、画面を閉じます。

3　CG-WLCB54GPX または CG-WLUSB2GPX をパソコンに挿し込みます。

パソコンへの取り付け方法は、お使いのパソコンの取扱説明書をご覧ください。

4　次の画面が表示されますので、「ドライバ ソフトウェアを検索してインストールします」をクリックします。
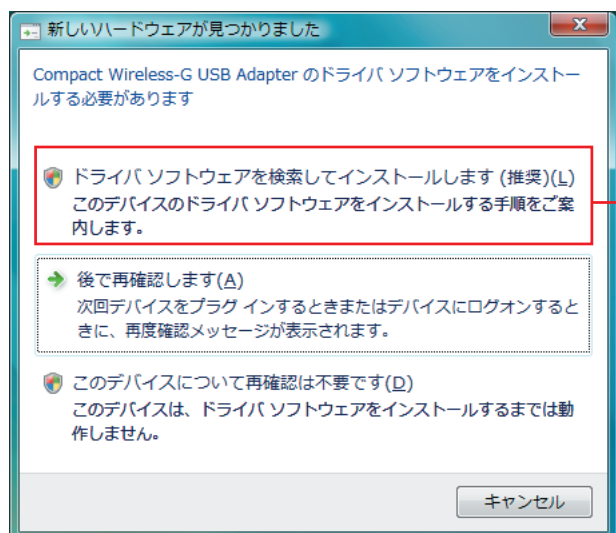
5　「ユーザ アカウント制御」画面が表示され、インストールの許可を要求します。［続行］をクリックします。

6　［次へ］をクリックします。

7　ソフトウェアの検索がはじまり、次の画面が表示されます。「このドライバ ソフトウェアをインストールします」をクリックします（弊社にて動作を確認しています）。
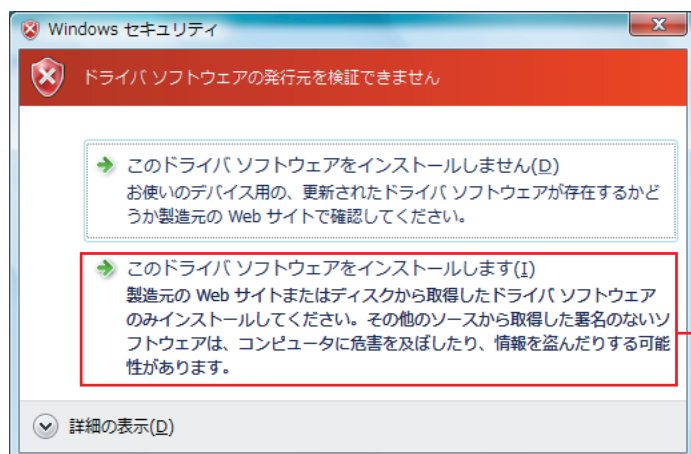
8 ［閉じる］をクリックし、DVD-ROM（CD-ROM）ドライブから「Wireless Setup」CD-ROMを取り出します。
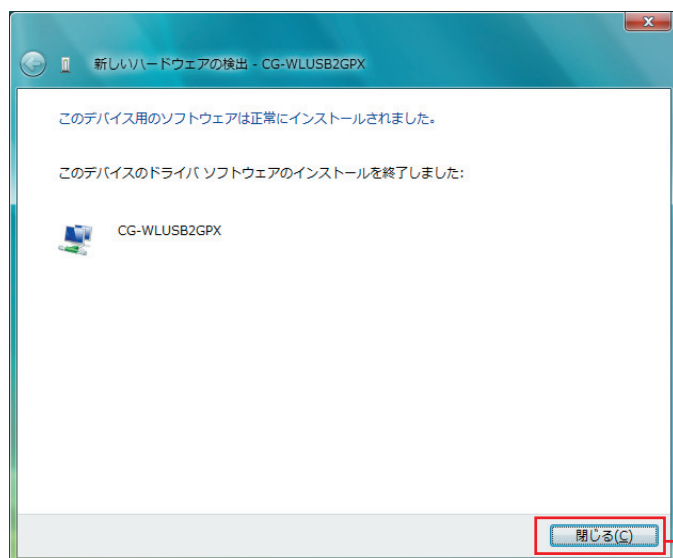
無線アクセスポイントに接続する

1 パソコン画面左側から「スタート」アイコン－「接続先」の順にクリックします、
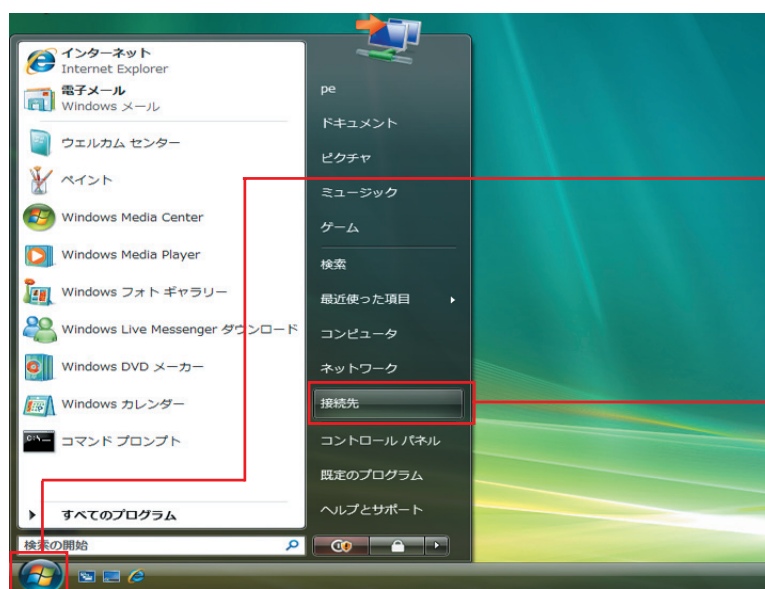
2 一覧から接続したい無線ネットワークのSSID（ネットワーク名、ESSID）を選択し、［接続］をクリックします。
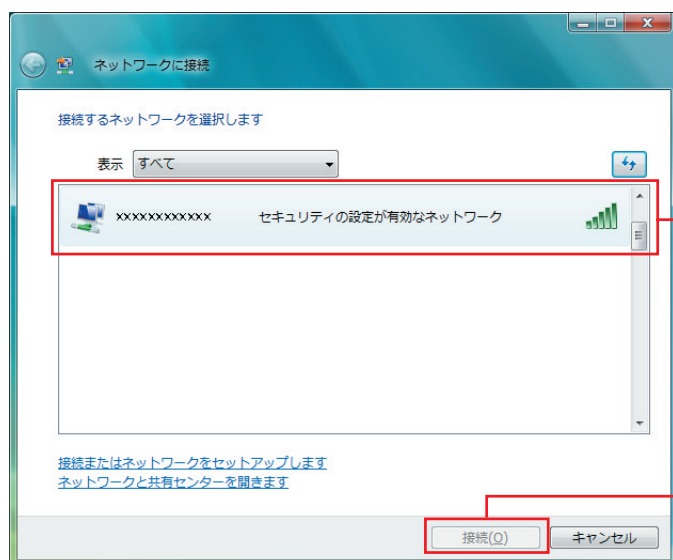
3 接続する無線アクセスポイントの設置によって表示される画面が異なります。

●WEP、WPA-PSKで設定された無線ネットワーク

ネットワークキーを入力し、［接続］をクリックします。
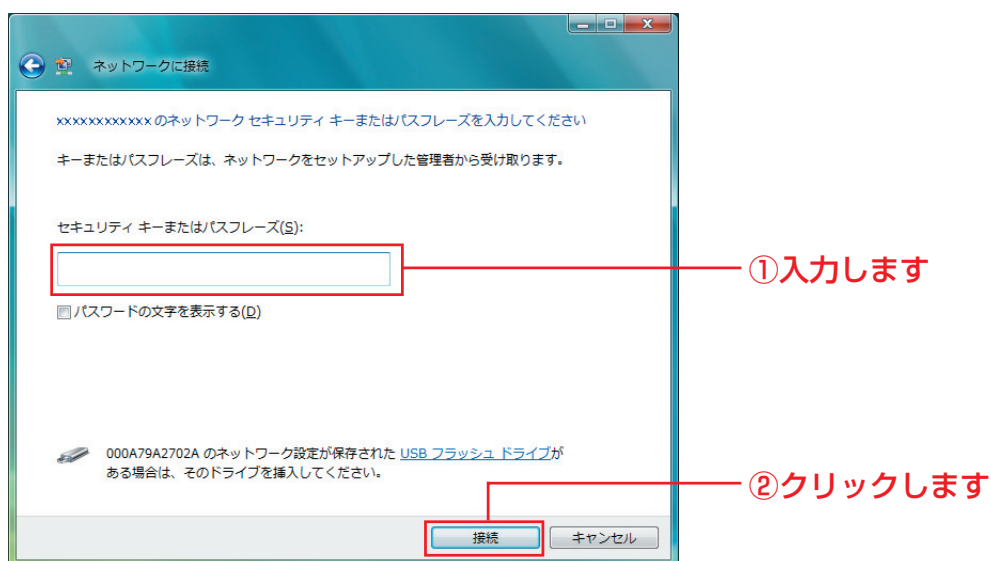
注意　ネットワークキーは、接続する無線アクセスポイントと同じ値を入力します。入力する値がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

●無線セキュリティの設定されていない無線ネットワーク

「接続します」をクリックします。
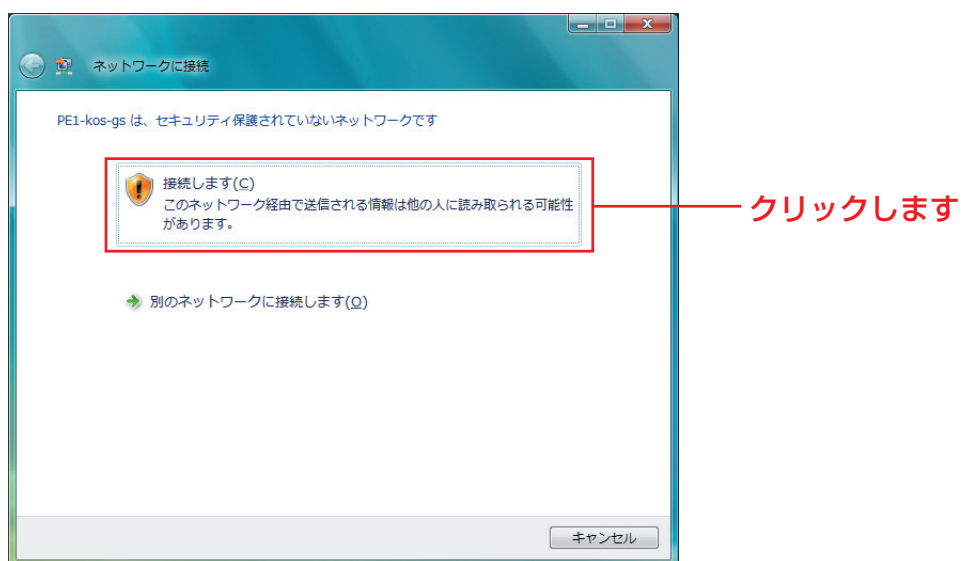
4 ［閉じる］をクリックします。
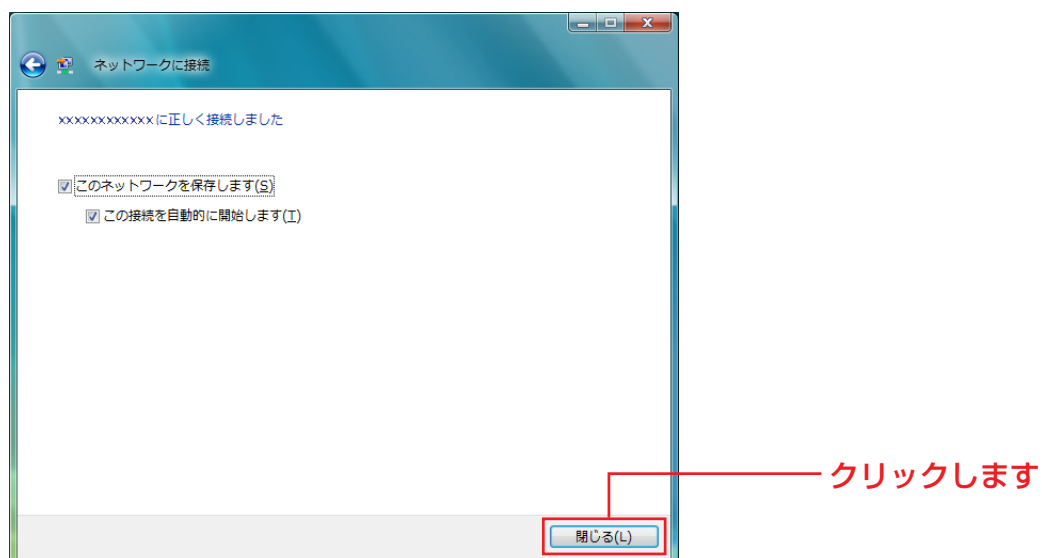
5 プロファイルの種類を「家庭」「会社」「公共の場所」のいずれかを選択します。

6 「ユーザアカウント制御」画面が表示され、設定の許可を要求します。［続行］をクリックします。

7　［閉じる］をクリックします。

以上で設定は完了です。

2007 年 1 月　　初版